

系统需求


推荐配置:


处理器	Pentium® 4或更高
操作系统	Microsoft Windows® 2000 / XP / Vista / Win7
内存	512 MB RAM 或更高
显示器	VGA (1024 x 768)
驱动器	CD-ROM
输入设备	鼠标及键盘
接口	USB或COM接口

安装

- 将随机光盘插入CD-ROM中
- 双击 “XXX\_VX.XX.exe”
- 弹出安装界面引导完成安装

主窗口

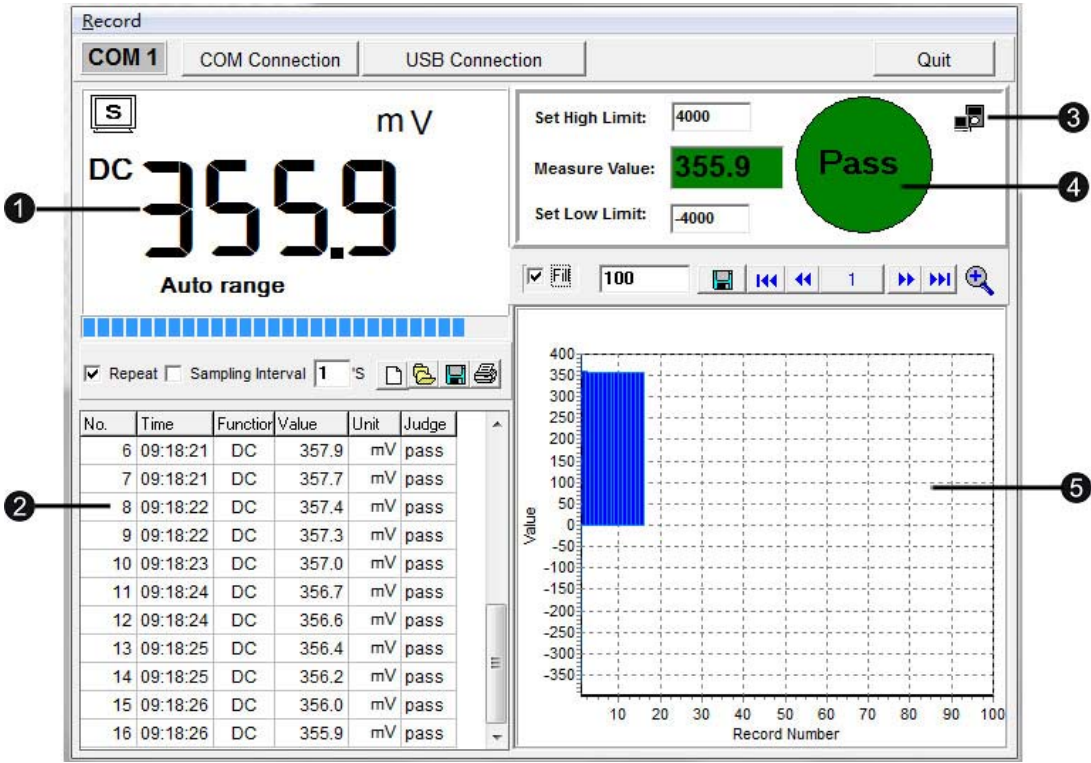


- 1 实时测量值
- 2 测量值记录区
- 3  数据传输状态
- 4 数据比较(部分机型无此功能)
- 5 曲线图

使用程序


COM Connection

USB Connect

Exit

按下按钮连接万用表及电脑。 显示数据传输状态。软件将显示实时测量数据,并以表格的形式记录,可保存为文件用于后期数据处理


按下按钮将退出程序

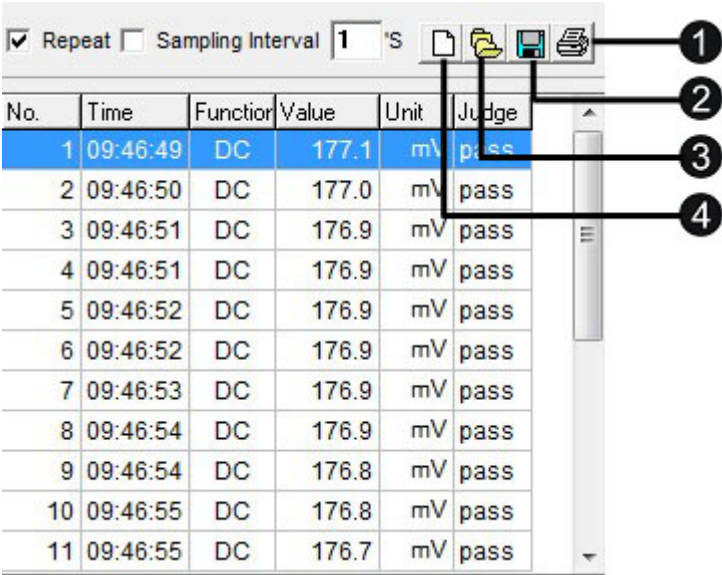

- 1 打印数据
- 2 将数据保存为文件 (\*.txt, \*.xls, \*.xml)
- 3 打开以前保存的数据文件 (\*.txt, \*.xls, \*.xml)
- 4 删除当前记录的数据

**Repeat:** 勾选时,只记录和上次不同的测量值

**Sampling Interval:** 勾选时,以设置的时间间隔记录测量值

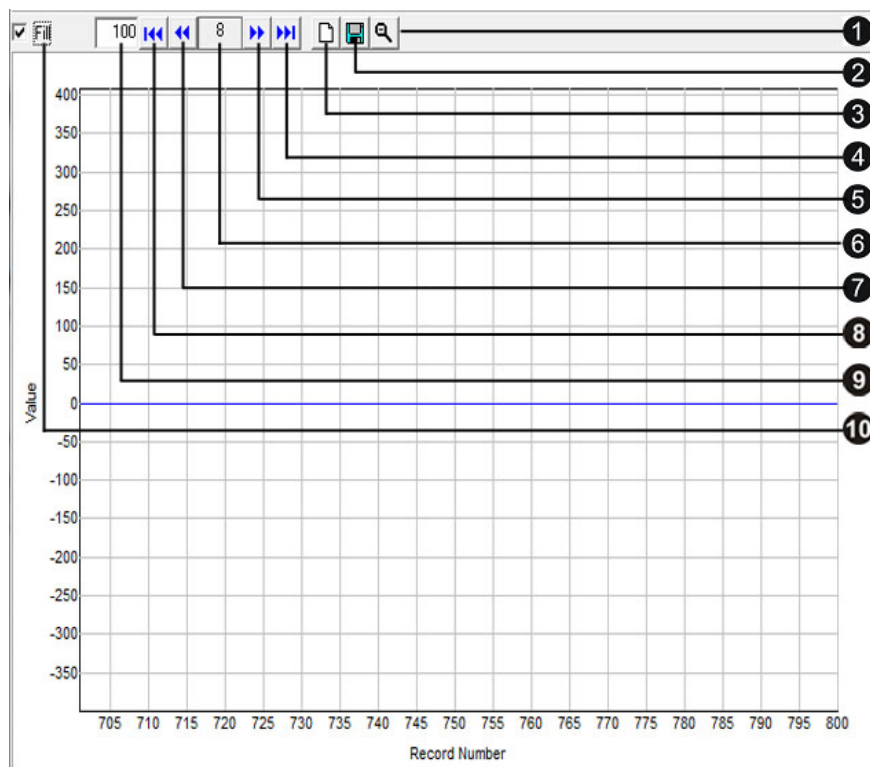

- 1 放大或缩小曲线图
- 2 保存当前页曲线图
- 3 删除当前记录的数据
- 4 最后一页
- 5 下一页
- 6 当前页码
- 7 上一页
- 8 第一页
- 9 设置曲线图每页显示点数
- 10 当勾选时,以填充的方式显示,否则以曲线的方式显示